


## **Anbauplatte passend zum Atlas - System**

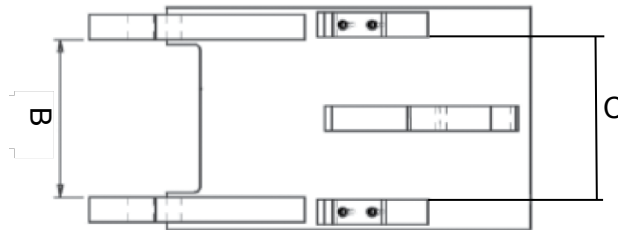

<b>Technische Daten</b>	<b>T11.20 Atlas</b>	<b>T620 Atlas</b>
B Maße zwischen den Haken	250 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	320 <sup>+3</sup> / <sub>0</sub>
Maße zwischen den Bananen		420 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>
C Maße zwischen den Klötze	165 <sup>0</sup> / <sub>-2</sub>	330 <sup>0</sup> / <sub>-3</sub>
Baggerklasse (t)	2 - 11	10 - 22

<b>Technische Daten</b>	<b>T63.20 Atlas</b>	<b>T- 721 Atlas</b>	<b>T- 722 Atlas</b>
B Maße zwischen den Haken	360	454 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	498
Maße zwischen den Bananen			
C Maße zwischen den Klötze	293	166 <sup>0</sup> / <sub>-2</sub>	296
Baggerklasse (t)	18 - 32	18 - 32	18 - 32

Maße zwischen den Haken (Aufnahmehaken lichte Weite) und zwischen den Klötzen werden bei den Arbeitswerkzeugen gemessen.  
Maß zwischen den Bananen ist am Schnellwechsler zu messen.